XOMAX

XM-2DTSB78

Bedienungsanleitung

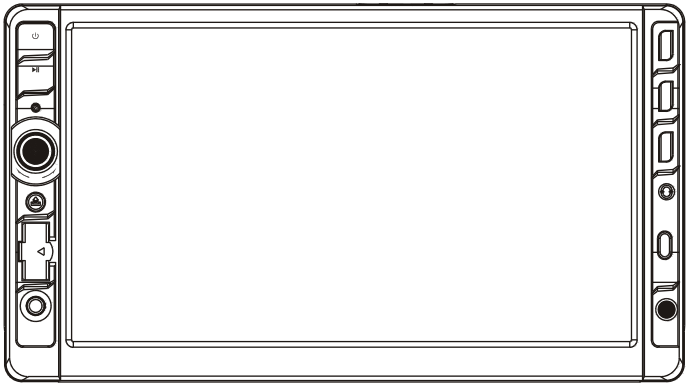

CAR AUDIO/VIDEO SYSTEM

Sicherheitshinweise:

Bedienung nur bei Stillstand des Fahrzeugs
Führen Sie Bedienungen an dem Gerät erst aus, nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist. Halten Sie das Fahrzeug immer an einer sicheren Stelle an bevor Sie das Gerät bedienen. Andernfalls besteht Unfallgefahr

Betriebslautstärke
Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie Außengeräusche (insbesondere Sirenen und andere Warnsignale) wahrnehmen können. Zu hohe Lautstärkepegel im Fahrzeug können außerdem Gehörschäden verursachen.

Öffnen/Reparieren des Geräts
Öffnen Sie das Gerät nicht. Bei einer Öffnung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Feuergefahr. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn ein Problem auftritt. Versuchen Sie bitte nicht, das Gerat bei auftretenden Problemen eigenmächtig zu reparieren. Überlassen Sie alle größeren Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten einer qualifizierten Fachwerkstatt.

Stromversorgung
Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit einem 12 VOLT Bordnetz und wenn MINUS an MASSE angeschlossen ist. Bei Nichtbeachtung besteht Feuergefahr u.a. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler oder in einer Fachwerkstatt.

Verschluckbare Kleinteile
Halten Sie kleine Gegenstände (z.B. Batterien) von Kindern fern. Es besteht die Gefahr des Verschluckens und schwerwiegender Verletzungen.

Austausch von Sicherungen
Ersetzen Sie Sicherungen immer durch solche mit der richtigen Amperezahl. Es kann sonst zu elektrischen Schlägen und Brandgefahr kommen.

Überhitzung
Lüftungsöffnungen uns Kühlkörper nicht abdecken. Es kann sonst zu Wärmestau im Gerät und Brandgefahr kommen.

Umgebungstemperatur
Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass die Temperatur in der Fahrgastzelle zwischen +60°C und −10°C liegt.

Reinigung des Gerätes
Mit einem weichen, trockenen Tuch das Gerat regelmäßig reinigen. Bei hartnackigeren Flecken das Tuch bitte nur mit Wasser befeuchten. Andere Mittel außer Wasser können die Farbe angreifen und den Kunststoff beschädigen.

Beschädigte CDs/DVDs
Versuchen Sie nicht, gesprungene, verzogene oder anderweitig

Automatischer Einzug
Fassen Sie niemals eine Disc an bzw. versuchen Sie nicht diese herauszuziehen, während sie von der Wiederladeautomatik in das Laufwerk zurückgezogen wird. Versuchen Sie nicht, eine Disc in das Gerat einzuschieben, wenn dieses ausgeschaltet ist.

Schutz des USB-Anschlusses

- An den USB-Anschluss dieses Geräts kann nur ein USB-Speichermedium angeschlossen werden. Die einwandfreie Leistung kann bei anderen USB-Produkten nicht garantiert werden. Ein USB-Hub wird nicht unterstutzt.
- Schließen Sie keinen USB-Speicher an, der über 20 mm breit ist. Vermeiden Sie außerdem, USB-Speicher und den Anschluss Front Aux gleichzeitig zu verwenden.
- Wenn ein USB-Gerat in das Gerät eingesteckt ist, ragt es heraus und kann während der Fahrt eine Gefahr darstellen. Verwenden Sie ggf. ein im Handel erhältliches USB-Verlängerungskabel und schließen Sie es auf sichere Art an.
- Abhängig von dem angeschlossenen USB-Speichergerat funktioniert das Gerat möglicherweise nicht oder einige Funktionen können eventuell nicht ausgeführt werden.
- Das Audiodateiformat, das auf dem Gerat abgespielt werden kann, ist MP3/WMA/AAC. Interpret/Songtitel usw. können angezeigt werden, die Zeichen werden aber möglicherweise nicht richtig angezeigt.

XOMAX übernimmt keine Verantwortung für verlorene Daten usw., auch wenn die Daten usw. bei der Verwendung dieses Produkts verloren gegangen sind.

Beachten Sie die folgenden Punkte, um eine Fehlfunktion oder einen Schaden zu vermeiden.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des USB-Speichers sorgfältig.
- Berühren Sie die Anschlüsse nicht mit der Hand oder einem Stück Metall.
- Setzen Sie den USB-Speicher keinen übermäßigen Erschütterungen aus.
- Verbiegen Sie ihn nicht, nehmen Sie ihn nicht auseinander, verändern Sie ihn nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie die Verwendung an den folgenden Orten:
- An einem Ort im Auto, der direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
- An Orten, an denen das Gerat hoher Luftfeuchtigkeit oder korrodierenden Substanzen ausgesetzt sein kann.
- Befestigen Sie den USB-Speicher an einem Ort, an dem die Führung des Fahrzeugs nicht behindert wird.
- USB-Speicher funktioniert bei hohen oder niedrigen Temperaturen möglicherweise nicht korrekt.
- Verwenden Sie nur zertifizierten USB-Speicher. Beachten Sie, dass auch zertifizierter USB-Speicher abhängig vom Typ oder Zustand möglicherweise nicht korrekt funktionieren kann.
- Die Funktion des USB-Speichers wird nicht garantiert. Verwenden Sie den USB-Speicher entsprechend der Nutzungsbedingungen.
- Abhängig von den Einstellungen des USB-Speichertyps, des Speicherzustands oder der Codierungssoftware erfolgt die Wiedergabe oder Anzeige möglicherweise nicht korrekt.
- Eine kopiergeschützte Datei (Urheberrechtschutz) kann nicht wiedergegeben werden.
- Es kann einige Zeit dauern, bis die Wiedergabe des USB-Speichers startet. Wenn sich auf dem USB-Speicher bestimmte Dateien außer Audiodateien befinden, kann es einige Zeit dauern, bis die Datei wiedergegeben oder gesucht wird.
- Bitte beachten Sie, dass nicht sämtliche Dateiformate und Codec-Versionen unterstützt werden.
- Nicht-Audiodaten werden nicht erkannt. Ergänzen Sie keine Audiodatei-Endungen bei nicht Audio-Dateien. Die daraus resultierende Wiedergabe kann Rauschen verursachen, das die Lautsprecher und/oder Verstärker beschädigen kann.
- Es empfiehlt sich, wichtige Daten auf einem Computer zu sichern. Entfernen Sie das USB-Gerät nicht, während die Wiedergabe läuft.
- Andern Sie die Quelle in eine andere Option als USB oder schalten das Gerät aus und entfernen Sie dann erst das USB-Gerät, um mögliche Schaden am Speicher zu verhindern.

Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis..... 2
- Einbauchema..... 3
- Anschlüsse..... 4
- Fernbedienung ……..... 5
- Knopfbezeichnung am Gerät ……..... 6
- Knopfbezeichnung an der Fernbedienung ……..... 7
- Modus-unabhängige Einstellungen ……..... 8
- Radio ……..... 11
- Bluetooth …..... 14
- USB/SD Einstellungen / Allgemeine Wiedergabe..... 16
- AUX IN Anschluss..... 25
- Rückfahrkamera-Anschluss..... 26
- Fehlerquellen 27

Einbauchema

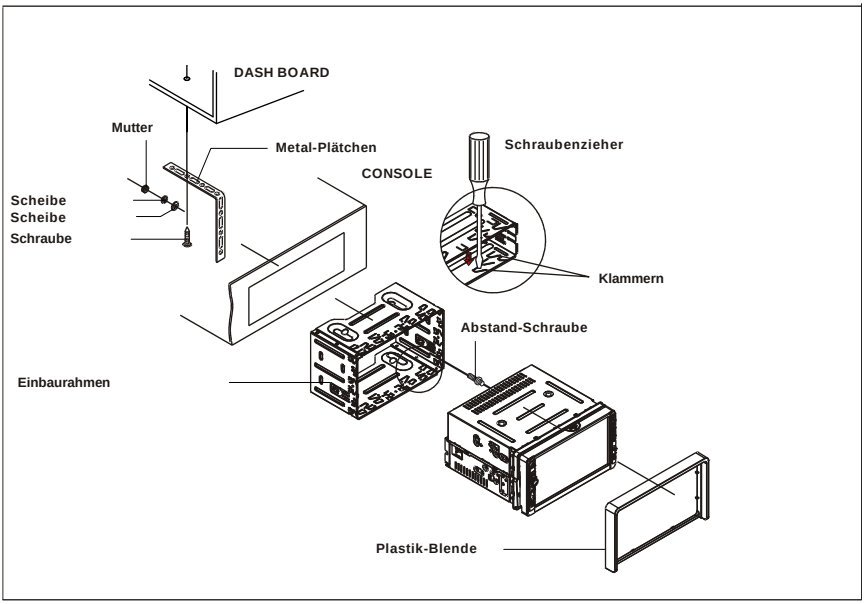

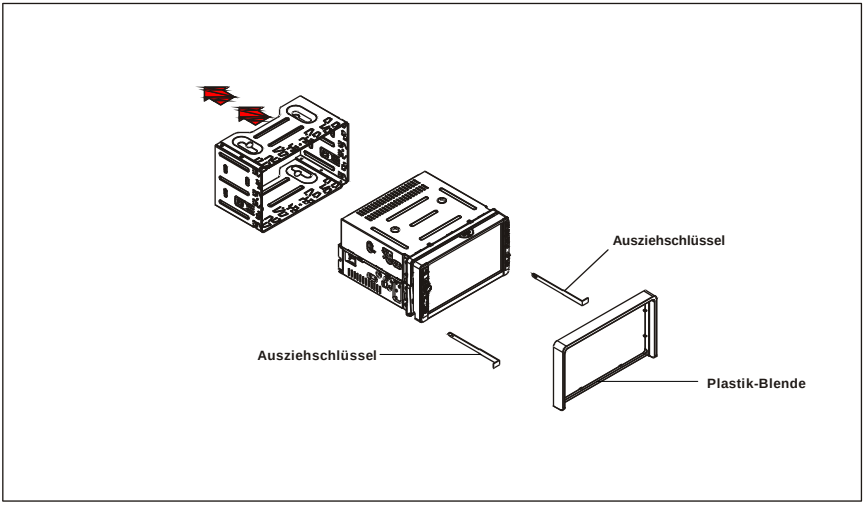

Anschlüsse

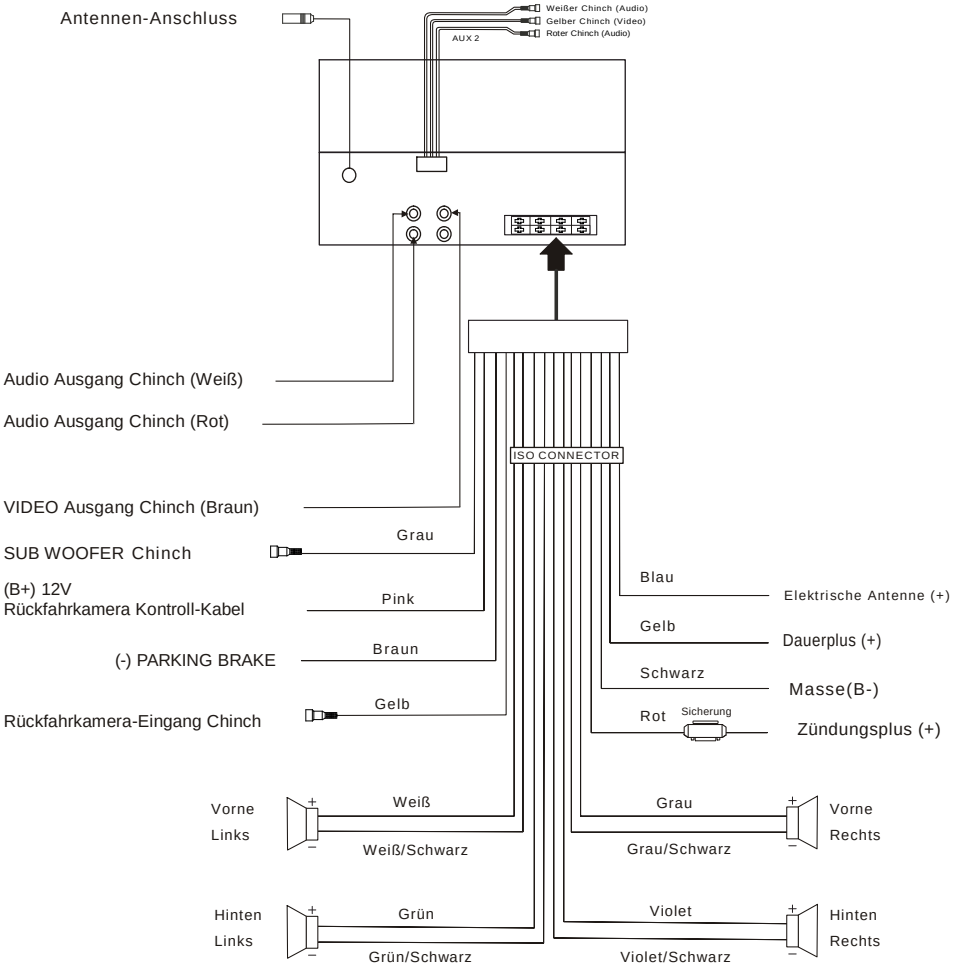

NOTIZ:
1. Benutzen Sie 4 ohm impedance Lautsprecher.
2. Nach dem richtigen Anschluss des “Parking Brake” Kabels, wir das Video Signal, nach anziehen der Handbremse Frei gegeben.
3. Bevor Sie das Gerät einbauen, das Gerät nach Anschluss der Kabel Prüfen.

Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal in Betrieb nehmen, ist das Batteriefach mit einer kleinen Schutzfolie gesichert. Erst nach Entfernen der Schutzfolie erhält die Fernbedienung Kontakt mit der Batterie und kann genutzt werden.

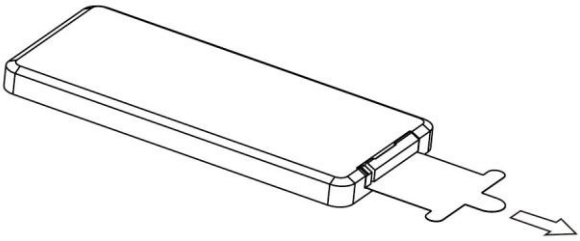

Zum Wechseln der Batterie ziehen Sie das Batteriefach wie nachfolgend abgebildet aus der Fernbedienung:

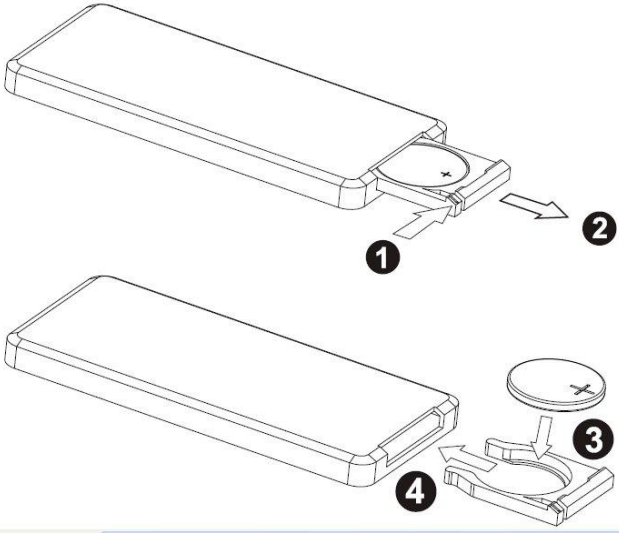

Nach dem Wechseln der Batterie schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung bis es mit einem leisen Klick einrastet.

Knopfbezeichnung am Gerät

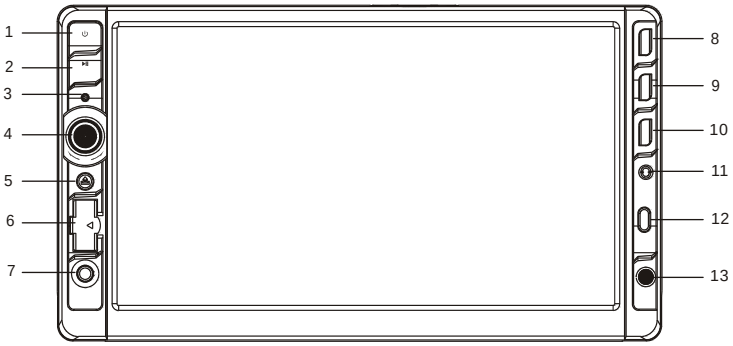

Bedienteil

Frontansicht, nach dem entfernen des Bedienteils

1. POWER oder MODUS
2. >|| oder Senderplatz 1~6
3. RESET
4. SEL und Lautstärke
5. Bedienteil klappen
6. USB Port
7. AUX-IN Buxe 3,5mm
8. MUTE und PTY
9. TA und AF
10. BAND (FM1/FM2 ...)
11. Mikrofon
12. Bedienteil Abnehmen
13. Infrarot Sensor
14. SD-Karten Slot

Knopfbezeichnung an der Fernbedienung

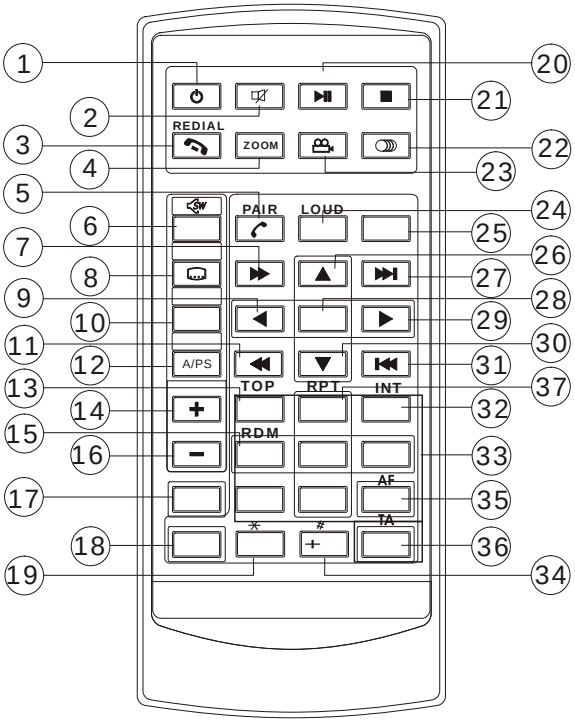

1. POWER or MODE
2. MUTE
3. Auflegen oder Wahlwiederholung
4. ZOOM (Für Digitalen Video Modus)
5. Anrufen oder PAIR
6. MENU(Für Digital Video Modus) oder SW
7. >>
8. SUBTITLE(Für Digitalen Video Modus) or LO/DX
9. <
10. BAND oder OSD Menü
11. <<
12. A/PS or TITLE/PBC(Für Digital Video Modus)
13. TOP
14. VOL+
15. RDM
16. VOL-
17. SEL
18. SETUP
19. GOTO oder *
20. >||
21. STOP
22. AUDIO(Für Digital Video Modus) oder MO/ST
23. ANGLE BUTTON(Für DigitalVideo Modus)
24. EQ oder LOUD
25. CLK
26. ^
27. >>|
28. ENTER (Bestätigen)
29. >
30. V
31. |<<
32. INT(Für CD Modus)
33. NUMMER(0~9)
34. Lieder +10 or #
35. AF
36. TA
37. RPT

Modus-unabhängige Einstellungen

1. POWER und Symbol
   Power Knopf ist für das Ein und Ausschalten des Gerätes Zuständig. Hierzu Bitte den Knopf kurz Antippen um das Gerät zu starten und lange gedrückt halten um es auszuschalten.

   Mit der selben Taste können Sie am Gerät den Modus umschalten (Radio / AUX-IN etc..).
   Das selbe können Sie auch auf der Fernbedienung ausführen.

2. VOL-Knopf & VOL+/VOL-
   Um die Lautstärke zu regeln, verwenden Sie die Symbole im Gerät oder auf der Fernbedienung (VOL+ oder VOL-). Sie können auch den Lautstärkeregler verwenden.

3. SEL
   Um Einstellungen in BASS,TREBLE,BALANCE, FADE,COLOR,BRIGHTNESS,CONTRAST, TINT und VOLUME außerhalb des Einstellungsmenus vorzunehmen, drücken kurz mehrmals die SEL Taste.

   Wenn Sie die gewünschte Änderungsoption gewählt haben (z.B.Bass), drehen Sie den Lautstärkeknopf um die Gewünschten Parameter zu ändern.

   Um zu weiteren Einstellungen wie BT, REG, PI, TA, AF, LOUD, SWF, EQ, DX/LOCAL, STEREO/ MONO(in radio mode), TIME 12H/24H, CLOCK, BUZZ,EUR/USA FREQ,ANIMATION, BG und LED color zu gelangen, drücken Sie die SEL taste nach kurzem drücken erneut aber halten Sie diese Gedrückt.

4. MUTE
   Mute ist dazu da, um die komplette Lautstärke sofort auszuschalten.

5. EQ
   Unter EQ, können Sie voreingestellte Equalizer-Optionen wie JAZZ, CLASSIC, POP , ROCK and USER verwenden.

6. LOUD
   Um die Loudness-Funktion ein bzw. Auszuschalten, müssen Sie den EQ knopf lange gedrückt halten.

7. SW
   Um den SUBWOOFER ein bzw. Auszuschalten, halten Sie die SW Taste auf der Fernbedienung gedrückt.

8. CLK
   Halten Sie die CLK Taste gedrückt, um sich die Uhrzeit anzeigen zu lasen.

9. MODE
   Um den Modus außerhalb des Menüs zu schalten, müssen Sie die Mode Taste betätigen.
   Reinfolge der Modi: RADIO, USB(wenn angeschlossen), CARD(wenn angeschlossen), AUX1, AUX2, und BT MUSIC.

Modus-unabhängige Einstellungen

Hauptmenü:

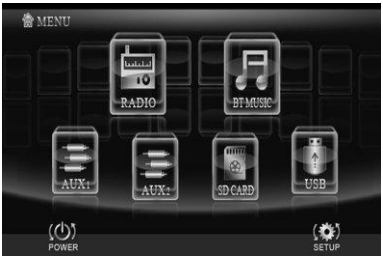

10. SETUP Symbole

1) System Einstellungen
Wählen Sie im Setup, das Symbol SYSTEM aus um System Einstellungen vorzunehmen:

Um im Setup die nötige Einstellung Auszuwählen, verwenden Sie die folgenden Knöpfe: ▲ ▼
z.B.: BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOR, TINT, ANIMATION, WALLPAPER, LED COLOR und BT. Um die Einstellung zu ändern, verwenden Sie diese Knopfe: ◀ ▶

2) Audio Einstellungen
Wählen Sie im Setup, das Symbol SOUND aus um Audio Einstellungen vorzunehmen:

SOUND page SETTING menu

Modus-unabhängige Einstellungen

Um im Setup die nötige Einstellung Auszuwählen, verwenden Sie die folgenden Knöpfe:

z.B. TREBLE, BASS, BALANCE, FADE, SUBWOOFER, LOUDNESS, RADIO LOC/DX, RADIO, STEREO and BUZZER

Um die Einstellung zu ändern, verwenden Sie diese Knopfe:

3) Zeit Einstellungen

Wählen Sie im Setup, das Symbol TIME aus um Zeit Einstellungen vorzunehmen:

Um im Setup die nötige Einstellung Auszuwählen, verwenden Sie die folgenden Knöpfe:

z.B.: Stunden, Minuten und 24H/12H.

Um die Einstellung zu ändern, verwenden Sie diese Knopfe:

4) RDS Einstellungen

Wählen Sie im Setup, das Symbol RDS aus um RDS Einstellungen vorzunehmen:

RDS page of SETTING menu

Um im Setup die nötige Einstellung Auszuwählen, verwenden Sie die folgenden Knöpfe

z.B.: REGION and PI- SOUND/MUTE.

Um die Einstellung zu ändern, verwenden Sie diese Knopfe:

Fertig mit den Einstellungen? Drücken Sie diesen Knopf um in das Hauptmenü zu gelangen

11.OPEN Knopf am Bedienteil.

Mit diesem Knopf können Sie das Bedienteil runterklappen.

12.REL Knopf am Bedienteil

Mit diesem Knopf, können Sie das Bedienteil entfernen.

13.RESET Knopf am Bedienteil

Das Betriebssystem des Autoradios kann auch wie an normalen Computer, hängen bleiben.

In diesem Fall können Sie den Reset Knopf verwenden. Damit sind aber auch alle Einstellungen verloren. Halten Sie den Knopf ca. 5 Sec. Gedrückt.

Radio

1. **Um in den Radio Modus zu gelangen, müssen Sie den Knopf MODE benutzen oder im Hauptmenü den Punkt „Radio“ auswählen.**

Abbildung des Radio Menü:

* Manche Knöpfe ähneln sich von der Funktion, mit denen auf der Fernbedienung, oder am mit denen am Gerät selbst:

MUTE Symbol = MUTE Knopf
& Symbole = VOL- und VOL+ Knöpfe = VOL Knopf
EQ Symbol = EQ Knopf
Symbol : Bluetooth menu öffnen.
Symbol : in das Hauptmenü zurückkehren.

2. BAND

Mit Hilfe des BAND Symbols oder Knopfs können Sie zwischen FM1, FM2, FM3, MW1 und MW2, schalten und im Display erscheint entweder FM1,FM2,FM3,MW1 oder MW2.

3. Sendersuche mit folgenden Knöpfen (und Symbol oder v und ^ oder |<< und >>| Knöpfen)

1) Lange drücken von oder Symbol oder v und ^ Knopf an der Fernbedienung oder |<< und >>| Knopf am Bedienteilel können eine Automatische Suche auslösen.
Es wird Vorwärts oder Rückwärts gesucht. Das Radio Stoppt die Suche an einem guten Empfang.

2) Durch kurzes drücken der genannten Tasten unter 3.1, können die Sender Manuell justiert werden.

4. Das Automatische belegen aller Speicher-Optionen erfolgt durch das drücken der folgenden Tasten: (APS Symbol oder A/PS und APS Tasten)

Radio

5. Manuelle Belegung der Radiosender (1~6 Symbol oder 1~6 Knopf oder CH1-6 Knopf)

1) Halten Sie eins der Symbole bzw. Knopf Lange Gedrückt, um ein Ausgewählten Sender zu Speichern (1~6 Symbol oder 1~6 Knopf oder CH1-6 Knopf).

2) Das können Sie unter jedem BAND z.B: FM 6mal machen. Insgesamt für FM 18 und für MW 12 mal.

6. Zwischen Mono und Stereo umschalten

Drücken Sie MO/ST Knopf auf der Fernbedienungen zwischen STEREO oder MONO umzuschalten.

Bei STEREO hört man besser die Audio-Effekte.
Bei MONO ist der Klang Sauber.

7. Umschalten Zwischen LO/DX

Drücken Sie LO/DX Knopf für LOC um Lokal Signal schwache Sender zu suchen.
Drücken Sie LO/DX Knopf für DX um Signal starke Sender zu suchen.

8. PTY

Mit Hilfe der PTY Funktion, können Sie einstellen das Ihr Radio Ihnen die gewünschten Sender nach Rubriken Sucht. z.B.: nach NEWS, POP, ROCK

Diese Funktion wird nicht von allen Sendern genutzt.

9. AF

Alternative Frequency (AF) ermöglicht das automatische Wechseln der Empfangsfrequenz beim Verlassen des Empfangsbereiches eines Senders. In der AF-Tabelle im RDS werden ständig Alternativfrequenzen umliegender Sender ausgestrahlt, die ebenfalls das eingestellte Programm übertragen. So vermeidet man, dass ein Radio auf eine Frequenz wechselt, die an diesem Punkt von einem anderen Programm belegt ist.

10. TA

Traffic Announcement (Verkehrsdurchsage, abgekürzt TA) das Wechsel der Wiedergabe von CD zum Radio und danach wieder zurück wenn ein Sender eine Verkehrsdurchsage bringt.

Bluetooth

1. Verbindung

Der Bluetooth-Name des Autoradios ist BC_HF_V03
Das Autoradio ist ein Zubehör. Die erste Verbindung muss also via Handy passieren:

* Das Autoradio ist bereit zur Verbindung, wenn Sie ein blinkendes Bluetooth Symbol sehen.

1) Drücken Sie PAIR Knopf im Menü oder auf der Fernbedienung.
Nun sollte das Bluetooth-Symbol blinken;

2).Nun müssen Sie in Ihrem Mobiltelefon ein neues Gerät hinzufügen.
Dazu sollten Sie das Handbuch zu Ihrem Mobiltelefon verwenden.
Das Autoradio heißt in der Bluetooth Liste / Geräte Liste: BC_HF_V03
Während der Verbindung wird ein Sicherheitscode abgefragt.
Sicherheitscode: 8888 Ihr Handy Wird dann nach der Autorisierung des Gerätes Fragen. Diese müssen Akzeptiert werden. Wenn die Verbindung Erfolgreich war, wird das Symbol mit blauer Farbe ausgefühlt und leuchtet nun die ganze Zeit.

* Um sicher zu gehen dass Ihr Handy immer automatisch eine Verbindung mit dem Autoradio herstellt, wenn Sie sich in das Fahrzeug begeben, sollten Sie die Einstellungen Ihres Mobiltelefons überprüfen.

2. Telefonieren

1) Anrufen

(1) Sie können wie gewohnt mit Ihrem Handy Nummer wählen;

(2)Sie können auch über das Gerät Nummern Eingeben.

a. Halten Sie folgenden Knopf auf der Fernbedienung Lange gedrückt
oder das Symbole im Radio Menü um das Wahlfeld zu öffnen:

MUTE : analog zu MUTE Knopf.

& : analog zu VOL+ und VOL- oder VOL Knopf.

b. Verwenden Sie die Zahlenblöcke im Gerät um die Telefonnummer einzugeben;

* Bei einer Falscheingabe, verwenden Sie folgendes Symbol:

c. Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, drücken Sie folgendes Symbol zum wählen:
Oder das auf der Fernbedienung:

2) Wahlwiederholung
Um die letzte angerufene Nummer neu zu Wählen, halten Sie das Symbol
Im Display, oder den Knopf auf der Fernbedienung länger gedrückt.

3) Anruf annehmen
Wenn Sie ein Anruf bekommen, hören Sie es Akustisch. Im Display sehen Sie die Nummer des Anrufers. Sie können am Display mit dem Symbol
oder auf der Fernbedienung mit dem Knopf das Gespräch annehmen
Abweisen können Sie das Gespräch am Display mit dem Symbol
oder auf der Fernbedienung mit dem Knopf .

4) Gespräch beenden
Wenn Sie ein Telefonat beenden möchten, Nutzen Sie das Symbol oder den Knopf .

5) Lautstärke
Sie können im Gespräch die Lautstärke mit den üblichen Lautstärkereglern verändern.

3. MUSIK über Bluetooth

1) Im Hauptmenü können Sie das Symbol BT wählen, Um in das BT MUSIC Menü zu gelangen:

2) Wenn Sie bei einer bestehenden Bluetooth Verbindung zwischen Ihrem Handy und dem Autoradio Musik auf Ihrem Handy abspielen, wird der Sound durch Die Autolautsprecher wiedergegeben.

Voraussetzung ist, dass Ihr Handy A2DP fähig ist.

3) Wenn Ihr Handy AVRCP unterstützt, können Sie Ihren Musikplayer im Handy mit den verfügbaren Knöpfen im Autoradio steuern.

USB/SD Einstellungen / Allgemeine Wiedergabe

1.1 USB / SD-Karte Laden

Bitte schlissen Sie ein USB-Stick bzw. eine SD Karte in das Gerät.

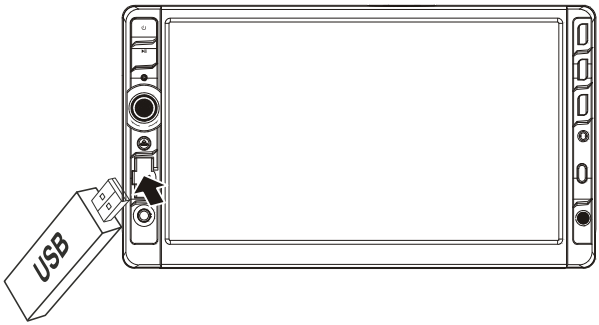

Falls Ihre Daten auf Ihrem Stick nicht erkannt werden, sollten Sie die Formatierung Ihres USB-Stick bzw. der SD-Karte überprüfen. Es sollte in FAT32 Formatiert sein.

1.2 USB-Stick / SD-Karte entfernen

Um das gewünschte Medium wieder zu entfernen, sollten Sie die Wiedergabe zuerst stoppen um Datenverlust zu vermeiden.

USB/SD Einstellungen / Allgemeine Wiedergabe

2. Funktion in der Wiedergabe von MPEG4/Image/MP3/WMA

Während der Wiedergabe von MPEG4/Image können Sie das Touchscreen berühren um ein zwei stufiges Menü zu öffnen. Für die zweite Stufe, drücken Sie beide Stufen sehen aus wie folgt:

Stufe 1

Stufe 2

* manche Symbole können abweichen:

: MUTE Knopf.

: Lautstärke -

: Lautstärke +

: Menü öffnen.

: zu Stufe 2.

: Wahlwiederholung .

: Bluetooth MUSIK Oberfläche.

: EQ Knopf.

: Uhrzeit Knopf.

: Loudness-Knopf.

: Subwoofer-Knopf.

: zu Stufe 1.

: TA Ein/Aus.

: AF Ein/Aus.

Während MP3/WMA Wiedergabe sieht das Menü aus wie folgt.

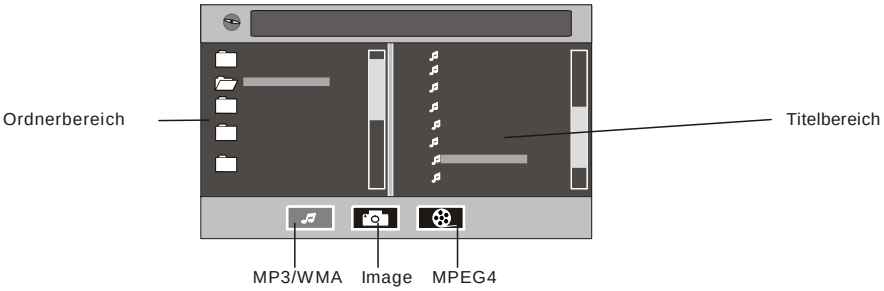

3 . SETUP Knopf
Benutzen SIE das Symbol im Untermenü Stufe2 um in die Einstellungen zu gelangen.

Das Menü für Audio/Video-Wiedergabe besteht aus 4 Reitern.
Sie können diese mit Hilfe der > oder < Tasten auswählen.

Für hoch und runter verwenden Sie die ^ oder v Taste.

Wenn Sie das Menü via Fernbedienung steuern. Müssen Sie Ihre Auswahl via Enter bestätigen.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie das Menü, mit Hilfe der EXIT Taste verlasen.

Menü Abbild:

1) SYSTEM SETUP

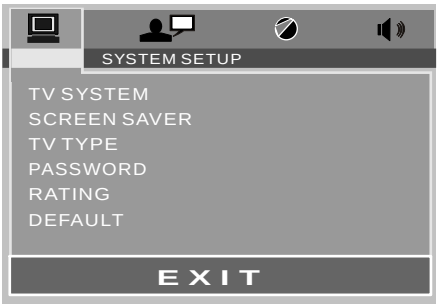

PASSWORT
Um bestimmte Einstellungen vornehmen zu können, wir ein CODE verlang.
Dieser lautet im Einstellungsmodus: 0000 .

AUX IN Anschluss

Sie können an das Gerät auch externe Player via Chinch Anschließen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte AV-Kabel für den Anschluss

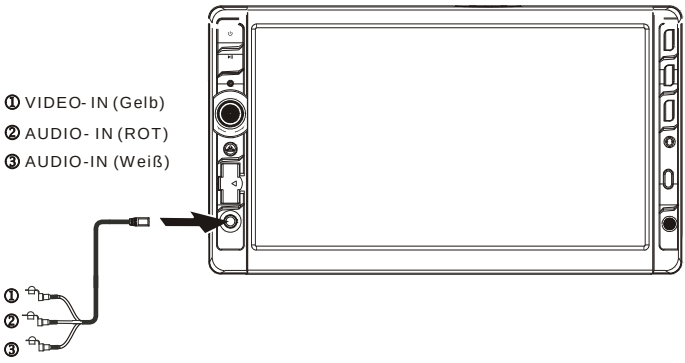

2. Im Hauptmenü müssen Sie AUX1 IN auswählen um den Vorderen AUX Eingang wiedergeben zu können.

Rückfahrkamera-Anschluss

Sie können an dieses Autoradio auch eine Rückfahrkamera anschließen.
Beachten Sie bitte das diese ausschließlich zu Hilfe da ist und nicht in der Lage ist, das Komplette geschehen hinter dem Fahrzeug auf zu zeigen.

1. Schlissen Sie die Kamera via Chinch an das Autoradio an.
   Der zur Kamera Passende Name ist „REAR CAMERA INPUT“

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel mit der Beschriftung „REAR CAMERA SWITCH“ an (B+)12V angeschlossen ist. Diese Stromquelle sollte nur mit dem Rückwärtsgang, geschalten werden.

2. Nun wird die Rückfahrkamera immer aktivierte, wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen.

Fehlerquellen

Falls beim Betrieb ein Problem auftreten sollte, schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Wenn das Gerat noch immer nicht normal funktioniert, prüfen Sie bitte die Punkte in der folgenden Checkliste.
Die Checkliste hilft Ihnen, das Problem zu isolieren, wenn das Gerät die Ursache ist. Prüfen Sie bitte auch die Anschlusse und ggf. die übrigen Anlagenkomponenten. Sollte sich das Problem nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

Gerät reagiert nicht / keine Anzeige.

- **Zündung ausgeschaltet.** Wenn das Gerat gemäß den Einbau- und Anschlusshinweisen angeschlossen ist, wird es bei ausgeschalteter Zündung nicht mit Strom versorgt.
- **Falscher Anschluss von Stromversorgungs- (Rot) und Batteriezuleitungskabel (Gelb).** Verbindung von Stromversorgungs- und Batteriekabel prüfen.
- **Sicherung durchgebrannt.** Die Sicherung des Geräts prüfen; ggf. durch eine neue Sicherung mit identischen Werten ersetzen. Mikroprozessor-Fehlfunktion durch elektrische Störungen oder dergleichen. RESET-Schalter mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand betätigen.
- **Die MUTE Taste wurde gedrückt.** Bei aktiver MUTE-Funktion sind die meisten anderen Tasten inaktiv. Bitte drücken Sie MUTE erneut um die MUTE-Funktion zu deaktivieren.

Kein Empfang.

- **Antenne nicht oder schlecht angeschlossen.** Vergewissern Sie sich, dass die Antenne richtig angeschlossen ist; ersetzen Sie bei Bedarf die Antenne oder das Kabel.

Suchlaufabstimmung arbeitet nicht.

- **Schlechte Empfangslage**. Tuner auf DX-Betriebsart (Nah- und Fernsenderempfang) stellen.
- Wenn es sich nicht um ein bekanntes Empfangsloch handelt, liegt die **Antenne möglicherweise nicht an Masse oder ist nicht richtig angeschlossen**. Die Antennenanschlusse prüfen; der Antennenmassepunkt muss an der Einbaustelle an Masse liegen. Die Antenne hat möglicherweise nicht die richtige Länge. Sicherstellen, dass die Antenne ganz ausgefahren ist. Sollte die Antenne defekt sein, muss sie durch eine neue ersetzt werden.

Starkes Empfangsrauschen.

- **Die Antenne hat nicht die richtige Länge** -> Sicherstellen, dass die Antenne ganz ausgefahren ist. Sollte die Antenne defekt sein, muss sie durch eine neue ersetzt werden.
- **Antenne liegt nicht an Masse.** ->Sicherstellen, dass die Antenne an der Einbaustelle an Masse liegt.

MP3, WMA oder AAC werden nicht wiedergegeben.

- Ein Schreibfehler ist aufgetreten. Das MP3/WMA/AAC-Format ist nicht kompatibel. -> Vergewissern Sie sich bei MP3/WMA/AAC-Dateien, dass sie in einem unterstutzten Format geschrieben wurden. -> Nutzen Sie die Daten in einem von diesem Gerät unterstutzten Format.

Der USB/SD Datenträger spielt keine Titel ab und es ist kein Ton zu hören.

- **Der Datenträger wurde nicht erkannt.** Setzen Sie das Gerat und den Datenträger zurück. Siehe „Initialisierung bei der ersten Inbetriebnahme“. Um den Datenträger zurückzusetzen, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes nach.